
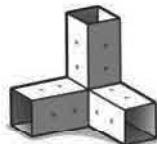


ШАГ 1**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СБОРКИ**


Все что вам понадобиться всегда под рукой

▼ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БЕСЕДКИ

TRIO

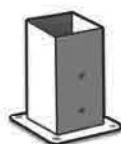


SOLO



Тент






Шуруп



HANT

Талрепа
(устройство стягивания гамака)

Гамак

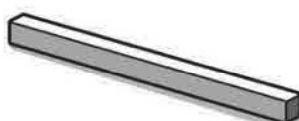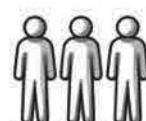**ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО**
СТРОГАННЫЙ БРУС 100Х100ММ
КАЛИБРОВАННЫЙДля сборки
необходимо
3 человека**ВАМ ТАК ЖЕ
ПОНАДОБИТСЯ**

Защитный настил



Стремянка



Рулетка



Шуруповерт




Уровень

ШАГ 2.1**СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ**



4 деревянных бруса + 4 TRIO

ВИД СВЕРХУ

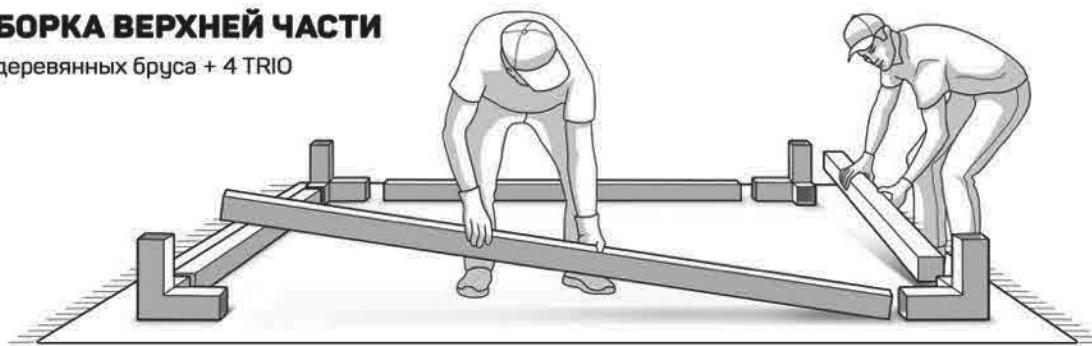
**ШАГ 2.2****СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ**

Деревянный брус нужно установить в элемент до внутреннего края.


Внутренний край

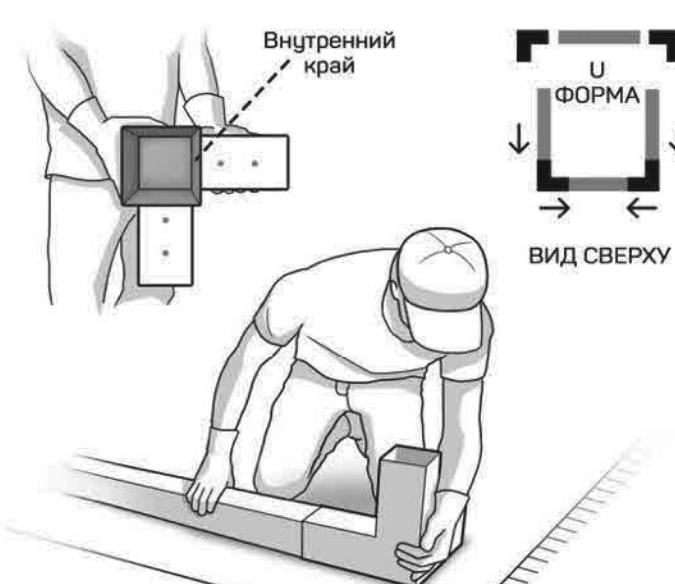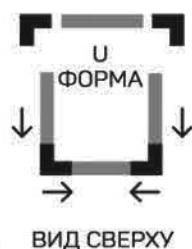

Края брусьев нужно обработать антисептиком и влагозащитным покрытием.

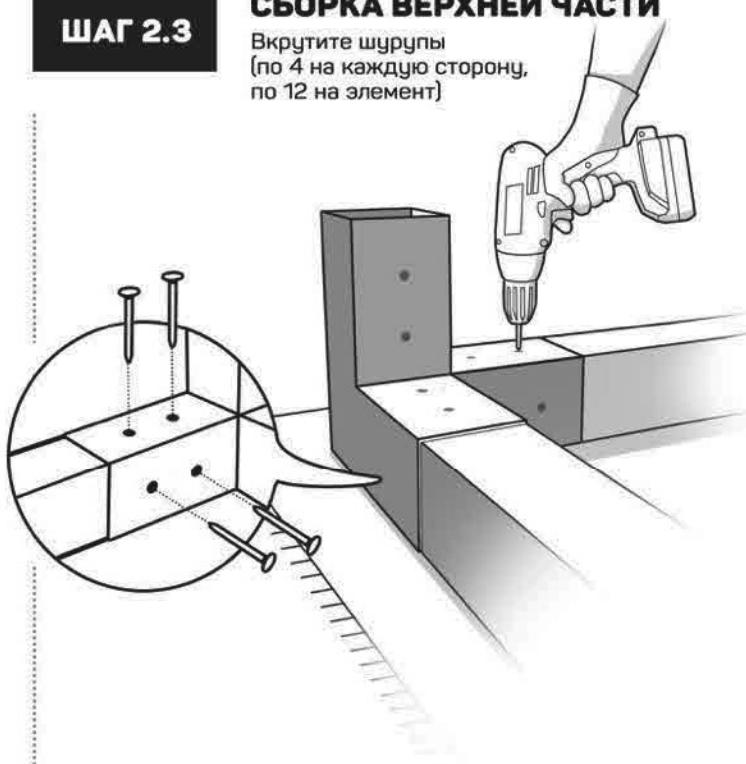
ШАГ 2.3**СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ**Вкрутите шурупы
(по 4 на каждую сторону,
по 12 на элемент)**ШАГ 2.4****СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ**Вставьте деревянный брус
в TRIO, создавая I форму**ШАГ 2.5****СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ**

Совместите I форму с U формой и скрепите их

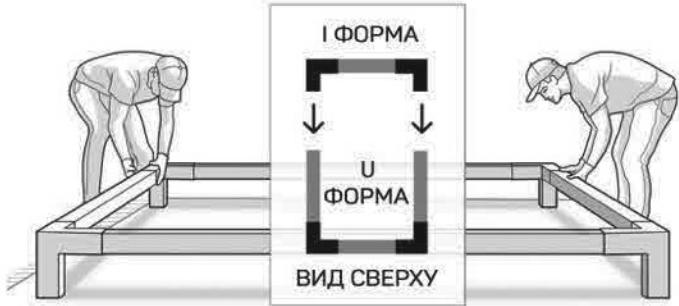


ШАГ 3.1**УСТАНОВКА ТЕНТА**


Прикрепите пряжки обернув стропу вокруг угла

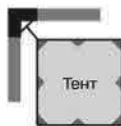


ВИД СВЕРХУ

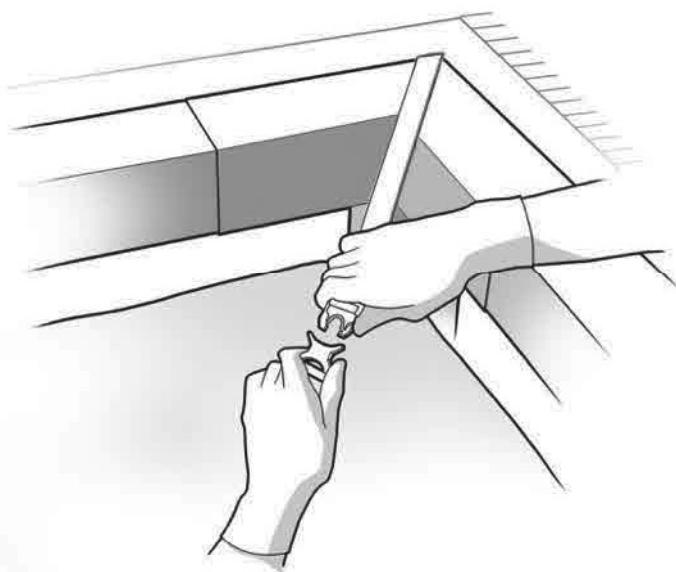**ШАГ 3.2****УСТАНОВКА ТЕНТА**


Оберните боковую стропу вокруг бруса

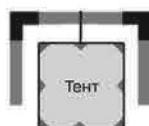

ВИД СВЕРХУ

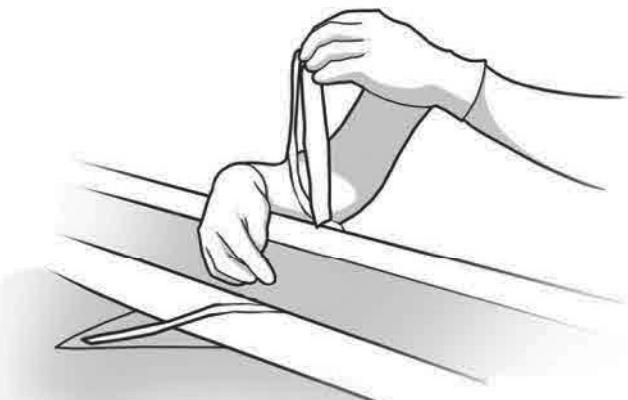**ШАГ 3.3****УСТАНОВКА ТЕНТА**

Оберните боковую стропу вокруг бруса


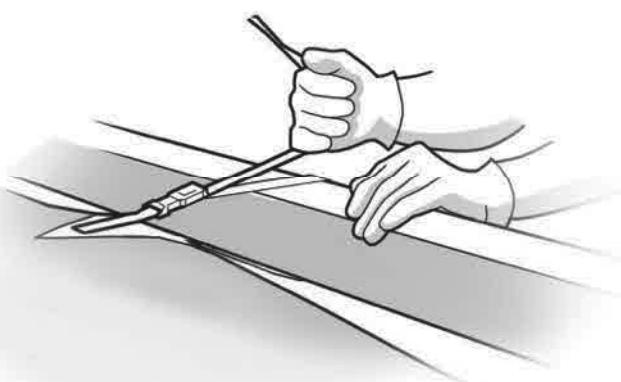


ШАГ 4.1**ПОДНЯТИЕ ПЕРВОЙ СТОРОНЫ**

Вставьте 2 деревянных бруса и поднимите одну сторону

ШАГ 4.2**ПОДНЯТИЕ ПЕРВОЙ СТОРОНЫ**



Закрепите (4 шурупа для каждого деревянного бруса)

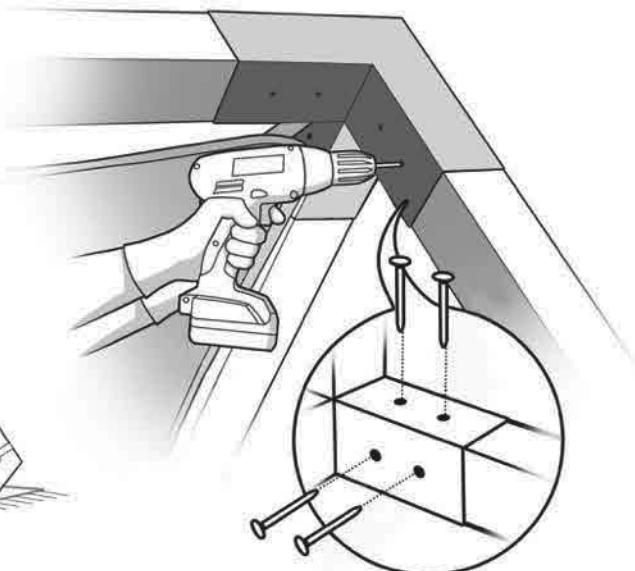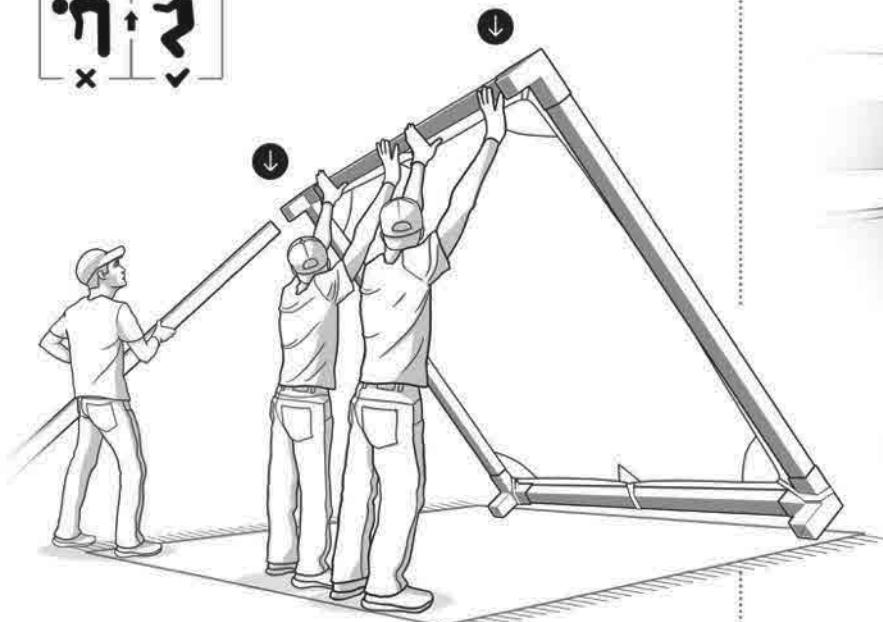**ШАГ 5.1****ПОДНЯТИЕ ВТОРОЙ СТОРОНЫ**

Вставьте 2 деревянных бруса на второй стороне

ШАГ 5.2**ПОДНЯТИЕ ВТОРОЙ СТОРОНЫ**

Закрепите (4 шурупа для каждого деревянного бруса)

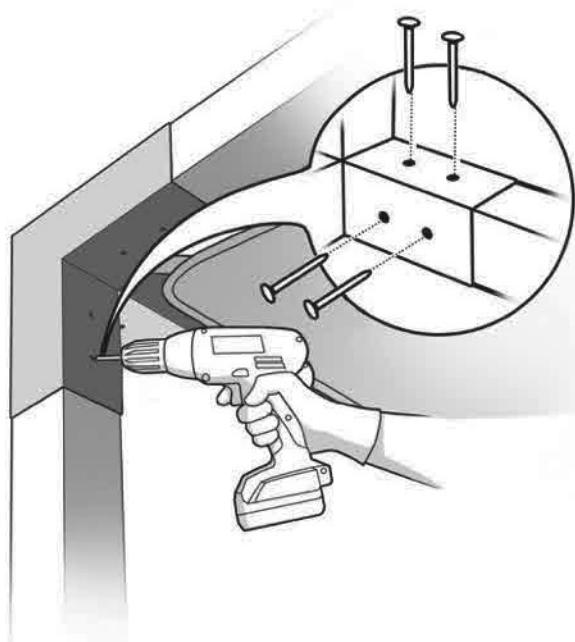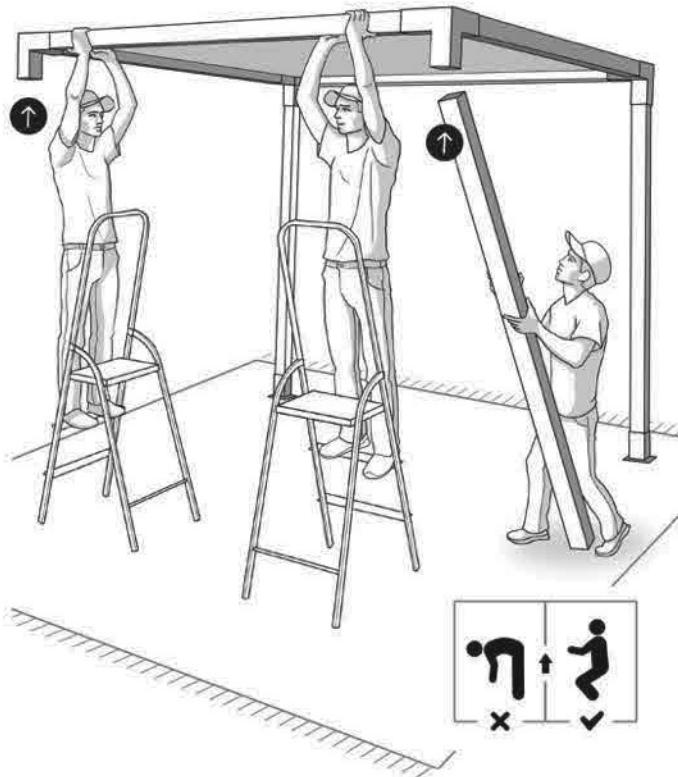

ШАГ 5.3


**ВЕРХНЯЯ
ЧАСТЬ
СОБРАНА**




**ДЛЯ СБОРКИ
ГАМАКА
ПЕРЕЙДИТЕ
К ШАГУ 8**

ШАГ 6.1**СБОРКА ОСНОВАНИЯ**


Поместите каждый брус в SOLO

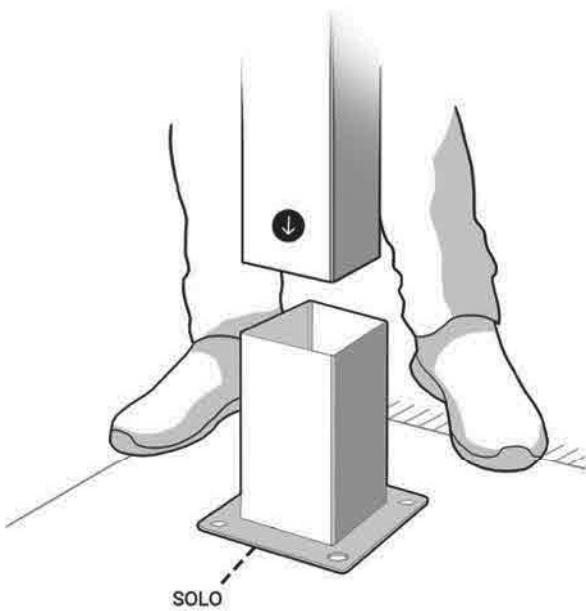**ШАГ 6.2****СБОРКА ОСНОВАНИЯ**


Закрепите (4 шурупа на каждый деревянный брус)

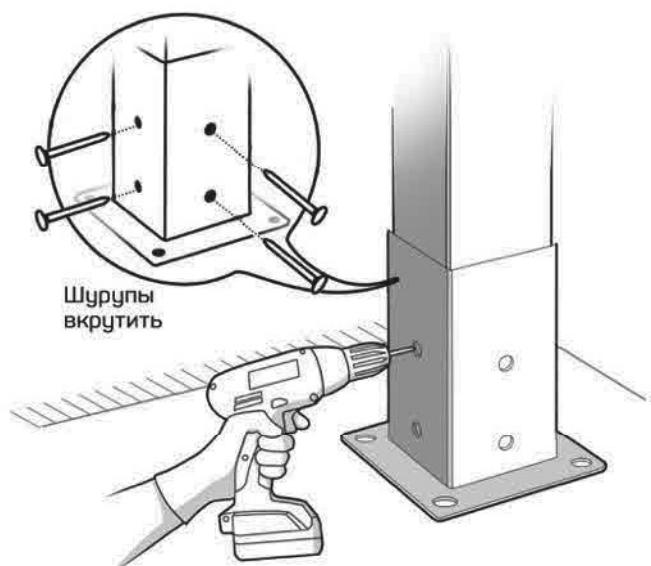**ШАГ 6.3****СБОРКА ОСНОВАНИЯ**

Выровняйте брус

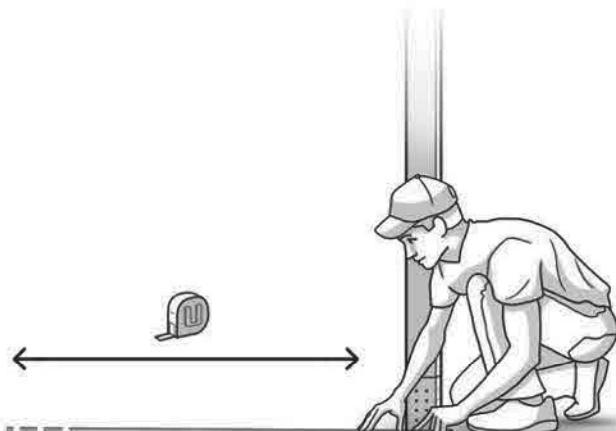**ШАГ 6.4****СБОРКА ОСНОВАНИЯ**

Проверьте уровень


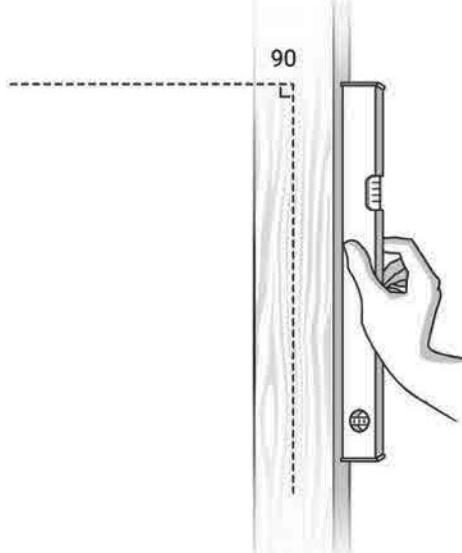


ШАГ 7**ФИКСАЦИЯ**

Оборудование для крепления в комплект не входит

**ВАЖНО**

После измерения и выравнивания
зафиксируйте все SOLO

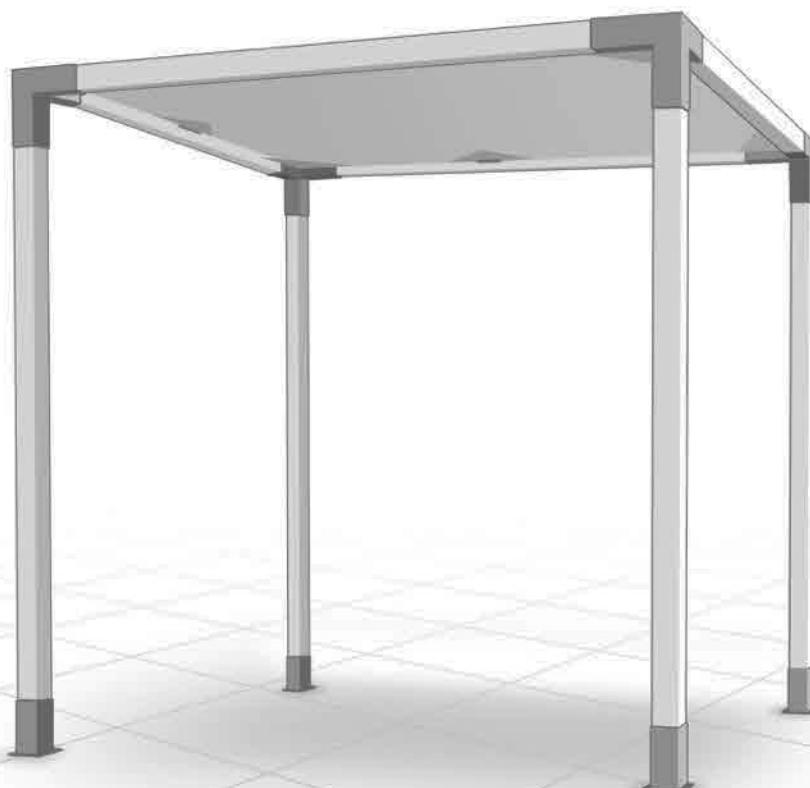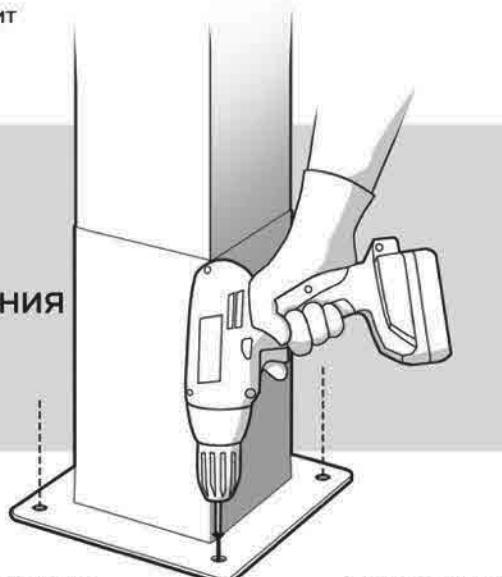



ГОТОВО!

ШАГ 8.1**МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ**


Убедитесь, чтобы каждый кронштейн находился на одной высоте

ШАГ 8.2**МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ**

Закрепите (2 шурупа на HANT)

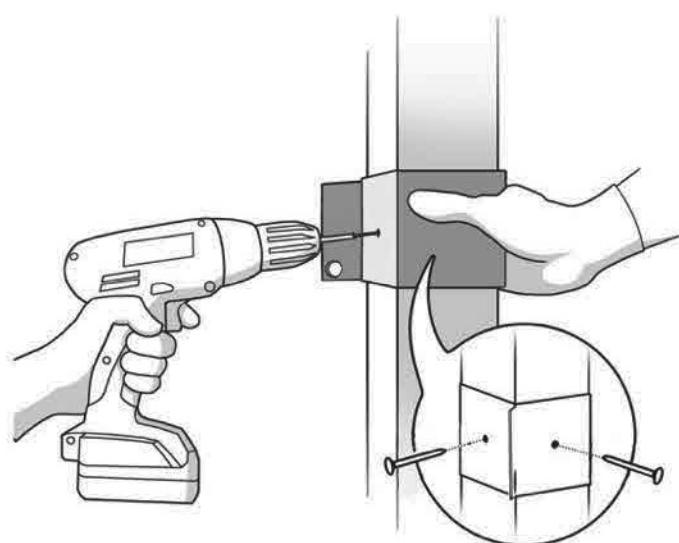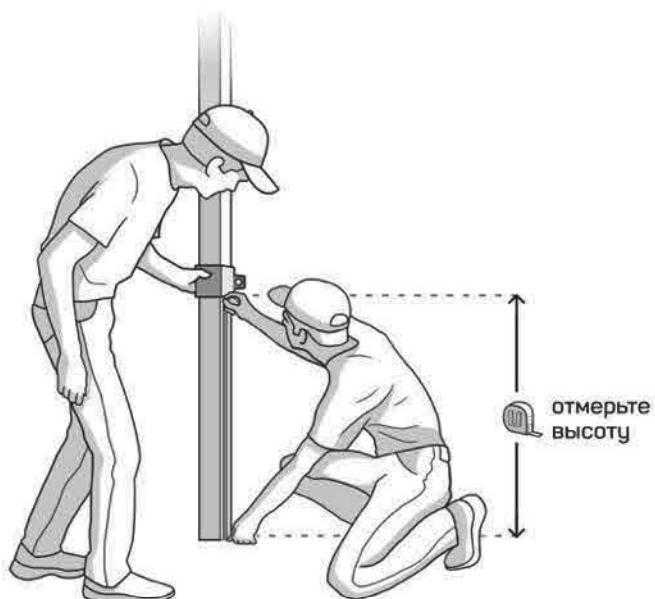**ШАГ 9.1****СБОРКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ**


4 деревянных бруса + 4 TRIO

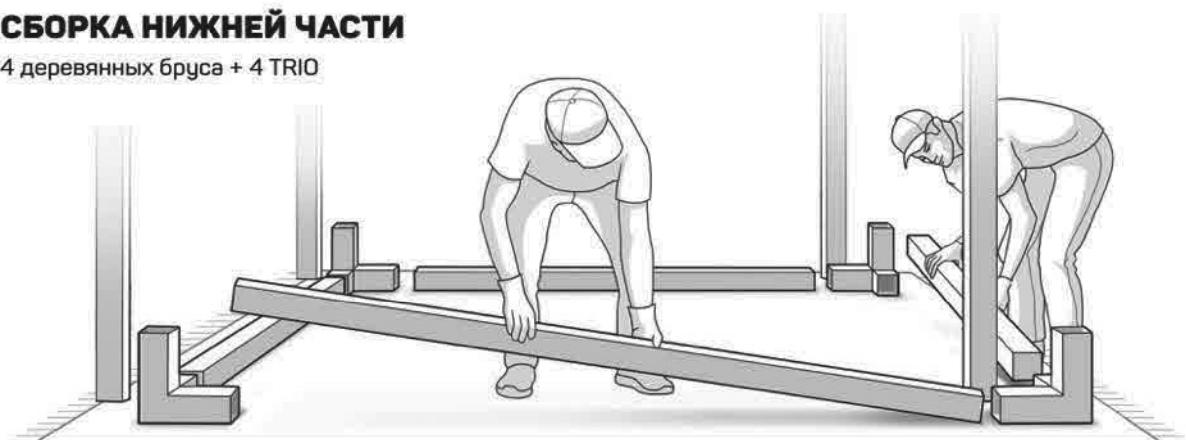**ШАГ 9.2****СБОРКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ**

Деревянный брус должен доходить до внутреннего края



I ФОРМА

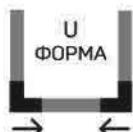

U ФОРМА


вид сверху



ШАГ 9.3

СБОРКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ


Совместите I форму с U формой и скрепите их

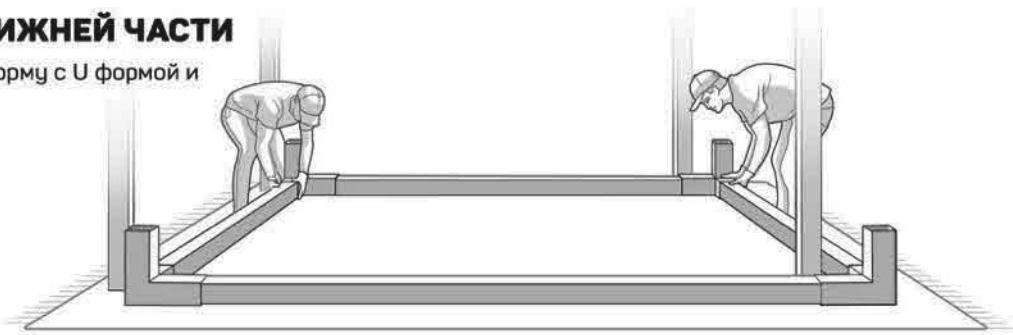

ШАГ 9.4

СБОРКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ


Закрутите шурупы
(по 4 на каждую сторону, 12 на TRIO)

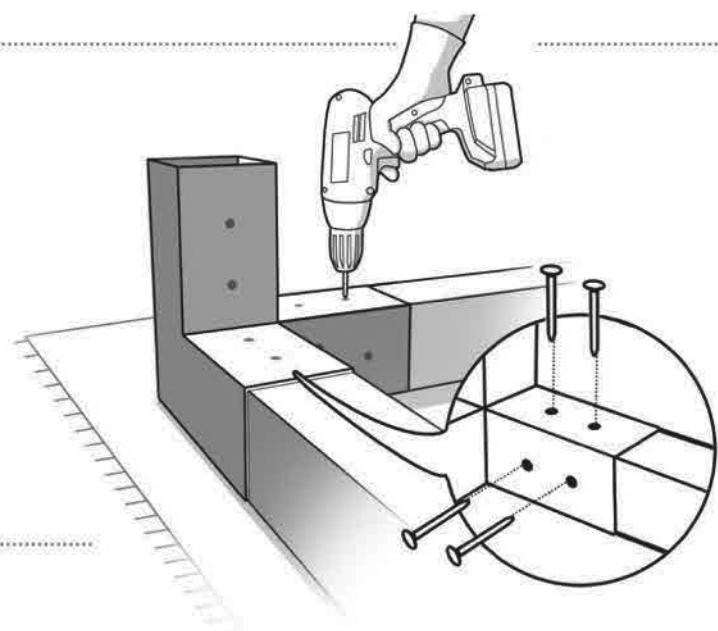

ШАГ 9.5


СБОРКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ

Вставьте каждый деревянный брус в TRIO

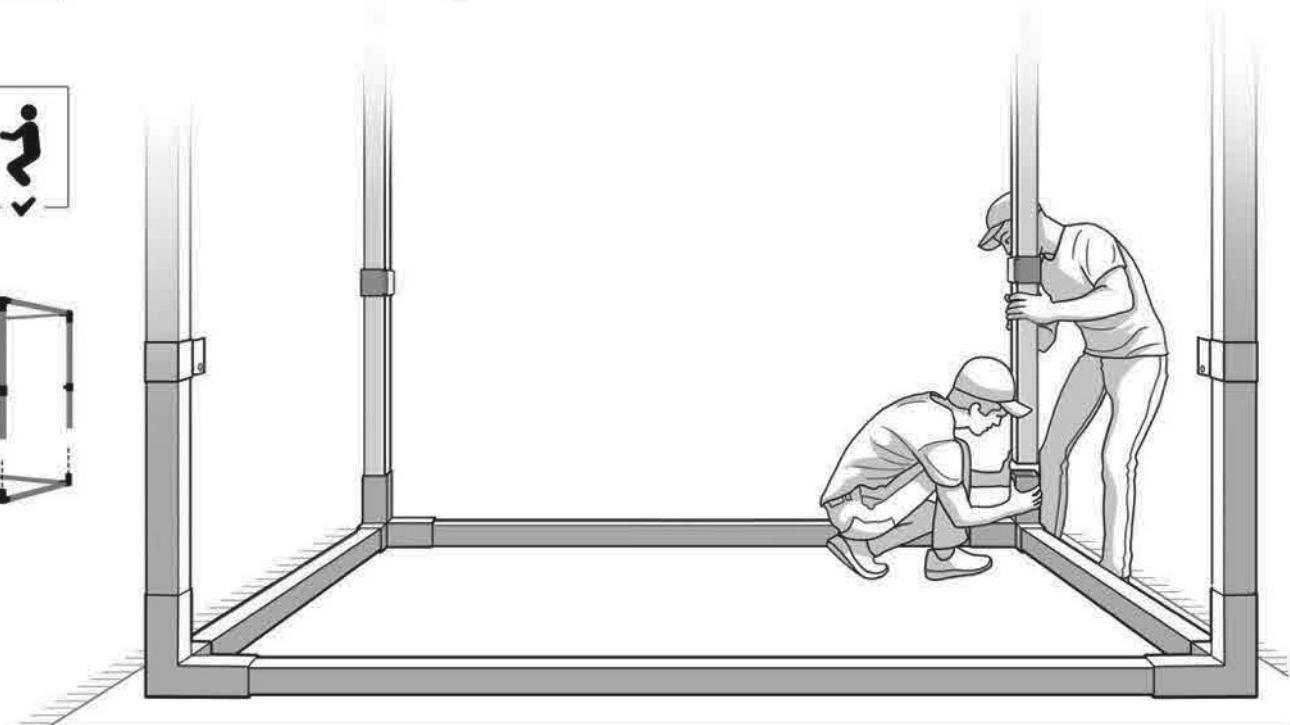


ШАГ 9.6**СБОРКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ**

Закрутите шурупы (по 4 на каждую сторону, по 12 на TRIO)

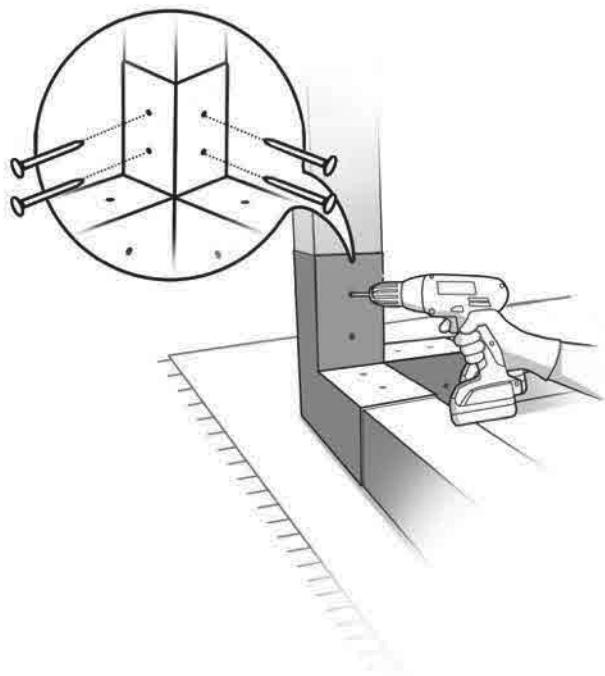**ШАГ 10.1****МОНТАЖ ГАМАКА**

Откройте талрепы и прикрепите на HANT

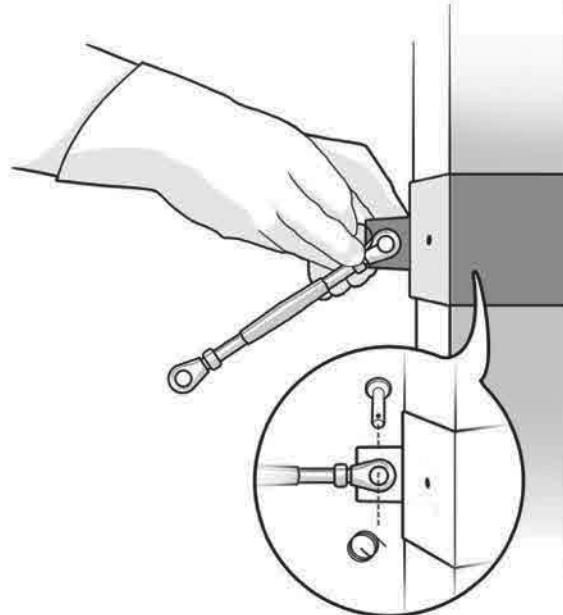**ШАГ 10.2****МОНТАЖ ГАМАКА**

Разверните гамак и прикрепите все 4 стяжки

**ШАГ 10.3****МОНТАЖ ГАМАКА**

Затяните все 4 стяжки с необходимым натяжением

